

# TOSHIBA

Leading Innovation >>>

東芝ポータブルメディアプレーヤー

## ●● gigabeat T401/T802

### さあ始めよう

T401はファームウェアバージョン2.0対応

～データの転送からgigabeatで再生まで～

本書はgigabeatの基本的な使いかたについて説明しています。  
以下の冊子と取扱説明書もお読みください。

冊子「安心してお使いいただくために」

※gigabeatのご使用前に、必ず最初にお読みください。




### PDF版「取扱説明書」

gigabeatの使いかた全般について説明しています。

### PDF版「取扱説明書」を見るには

PDF版「取扱説明書」は付属のCD-ROMに収録されています。  
CD-ROMを入れ、表示されたメニュー画面で、「取扱説明書のインストール」ボタンをクリックすると、パソコンにインストールされます。


パソコンの画面（デスクトップ）にある  (gigabeat T401 T802 取扱説明書) をクリックしてご覧ください。

## 付属品を確認する

- ヘッドホン



- USBケーブル



- ソフトウェアCD-ROM  
(取扱説明書収録)




- 安心してお使いいただくために
- さあ始めよう（本書）
- 保証書／お客様登録のお願い

---

## ソフトウェアおよび取扱説明書について

- 添付（付属のCD-ROM）のソフトウェアおよびこの取扱説明書の一部または全部を許可無く転載したり複製したりすることはできません。
- 添付のソフトウェアおよびこの取扱説明書は、お客様のパソコン等で使用できます。
- 意匠、仕様、ソフトウェアおよびこの取扱説明書の内容は、改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。
- この取扱説明書で記載しているパソコンの画面は一例です。実際の画面と異なる場合があります。また、記載の誤りなどについての補償はご容赦ください。

## 本体各部のなまえ

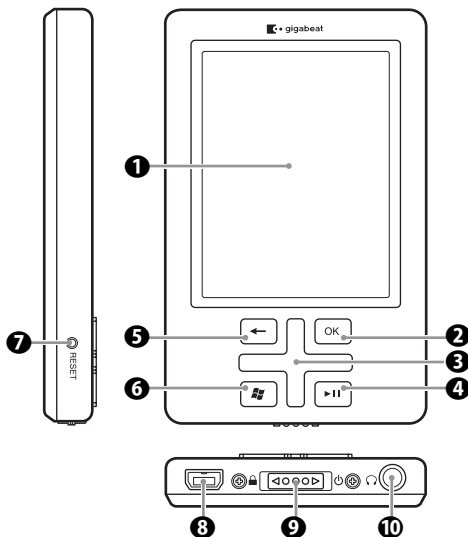

- ① 表示画面（カラー液晶）
- ② OKボタン
- ③ プラスボタン
- ④ ▶||再生／一時停止ボタン
- ⑤ ←バックボタン
- ⑥ ⏻スタートボタン
- ⑦ リセットスイッチ
- ⑧ USB2.0コネクタ  
USBケーブルを差し、パソコンと接続します。
- ⑨ 電源／🔒ロックスイッチ  
⏻の方向にスライドさせると電源がはいります。  
🔒の方向にスライドさせておくと、本体の操作を受け付けなくなり、意図しない操作を防ぐことができます。
- ⑩ 🎧ヘッドホンジャック

# 1 Windows Media® Playerをインストールする

## パソコン動作環境 (\*1)

以下の条件を満たすパソコン動作環境が必要です。

|               |  |
|---------------|--|
| ■ OS          | Microsoft® Windows Vista® / XP Home Edition / XP Professional / XP Media Center Edition<br>(日本語版標準インストール機のみ対応)<br>(Windows® XP : Service Pack 2推奨) |
| ■ CPU         | Windows Vista® : 800MHz以上 (1.5GHz以上推奨)<br>Windows® XP : 300MHz以上 (1.5GHz以上推奨)  |
| ■ メモリ         | Windows Vista® : 512MB以上 (1GB以上推奨)<br>Windows® XP : 128MB以上 (512MB以上推奨)  |
| ■ ハードディスク容量   | 200MB 以上   |
| ■ 接続インターフェース  | USB 2.0 / USB 1.1 (*2)   |
| ■ CD-ROM ドライブ | ソフトウェアインストールに必要  |
| ■ ソフトウェア      | Windows Media® Player 11 /<br>Windows Media® Player 10   |

(\*1) すべてのパソコンでの動作を保証するものではありません。Macintosh® には対応していません。

(\*2) USB 2.0で動作するには、USB 2.0インターフェースを標準搭載または増設しているパソコンが必要です。USB1.1インターフェースと接続するとUSB 1.1として動作します。

パソコンにgigabeatを接続して充電する、または、音楽、動画（ビデオなど）、画像のデータをパソコンからgigabeatに転送するには、Windows Media Player 11または10（\*3）が必要です。

Windows Media Player 11（\*4）がインストールされていなければ、以下のように、付属のCD-ROMからWindows Media Player 11または10をインストールしてください。

- （\*3） Windows Media Player 10の場合は、修正プログラムのインストールが必要です。したがって、Windows Media Player 10をお使いの場合も、付属のCD-ROMからインストールを行ってください。必要な修正プログラムもインストールされます。なお修正プログラムのインストールには、Windows XPではService Pack1以上である必要があります。
- （\*4） Windows Vistaがインストールされたパソコンには、最初からWindows Media Player 11がインストールされています。

## 1 付属のCD-ROM をパソコンに入れる

CD-ROM が自動認識され、アプリケーションソフトウェアのインストールメニューが表示されます。表示されない場合は、エクスプローラなどからCD-ROM中の [Launcher.exe] をダブルクリックしてください。



## 2 [Windows Media Player 10/11のインストール] ボタンをクリックする

### 3 画面に従って、インストールする

パソコンのOSによって、Windows Media Player 11またはWindows Media Player 10がインストールされます。(Windows XP Service Pack 2またはそれ以降、またはMedia Center Edition 2005 Rollup2またはそれ以降の場合は、Windows Media Player 11がインストールされ、それ以前の場合はWindows Media Player 10がインストールされます。)

インストールメニューは「閉じる」ボタンをクリックすると閉じます。

#### お願い


- パソコンとgigabeatを正常に接続するために、必ず先にWindows Media Player 11または10をインストールしてください。
- また、より新しい修正モジュールが公開されている可能性がありますので、インストール後はパソコンでWindows Updateを実行することをお勧めします。

## 2 電源を入れる／切る

### 1 電源を入れるには⏻電源スイッチを⏻の方向にスライドさせて放す

電源を切るには、電源がはいった状態でもう一度⏻電源スイッチを⏻の方向にスライドさせて放します。

初めて電源を入れたときは、日付と時刻の設定画面が表示されます。次の「日付と時刻を設定する」にしたがって設定してください。

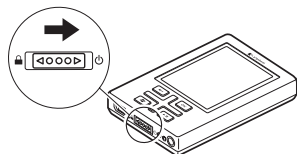

### ① お知らせ

- ヘッドホンジャックにヘッドホンを接続しても、電源がはいります。ただし、ロック状態（ロックスイッチが🔒の方向にスライドした状態）では、電源ははいりません。また、ヘッドホンジャックを抜いても自動的に電源は切れません。

## 3 日付と時刻を設定する

1 プラスボタンの左または右を押して、変更したい項目を選ぶ

2 プラスボタンの上または下で値を変更する

3 すべて設定したら、OKボタンを押す

# 4 充電する／パソコンと接続する

## 1 パソコンを起動する


## 2 gigabeatを付属のUSBケーブルでパソコンと接続する

約4時間 (\*1) でフル充電になります。

(\*1) : gigabeatに転送しない状態、常温 (25℃)、新品の内蔵電池の場合です。

### ●お願い

- パソコンにWindows Media Player 11または10がインストールされていないと、gigabeatが正常に接続できません。接続する前に必ずWindows Media Player 11または10をパソコンにインストールしてください。(→4ページ)

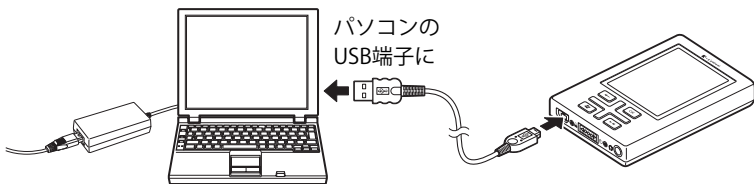



- パソコンのACアダプターは接続した状態にしてください。
- gigabeatの電源を入れていなくても自動的に電源がはいり、充電が行われます。
- 初めて電源を入れたときは、日付と時刻の設定画面が表示されますので、設定してください。「日付と時刻を設定する」(→7ページ)をご覧ください。



- gigabeatには右のような「接続されました」の画面が表示されます。接続したときは、gigabeatの操作はできません。
- Windows Media Player 11 または 10がインストールされていないパソコンにgigabeatを接続すると、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が起動しますが、これはキャンセルしてください。必ず先にWindows Media Player 11または10をインストールしてください。(→4ページ)
- Windows Media Player 10がインストールされていても、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されることがあります。これは必要なドライバがインストールされていないことで起きるので、付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブに入れてください。必要なドライバが自動的にインストールされます。
- 初めて接続したときは、gigabeat が接続されたときに実行する動作を選ぶ画面がパソコンに表示されます。すぐに音楽などの転送をしない場合は、[キャンセル] をクリックしてください。(→13ページ)
- 画面右下のバッテリーアイコンが充電中アイコンになります。(→21ページ)



| バッテリーアイコンの表示  | 内蔵電池の状態 |
|---|---------|
|  | 充電中     |
|  | 充電完了    |


- パソコンとgigabeatを接続したときは、gigabeatの操作はできません。

### 1 gigabeatからUSBケーブルを抜く

インジケータの回転が止まり、「接続されました」の画面（→9ページ）のときに、USBケーブルを抜いてください。

処理中の画面（\*1）のときには、USBケーブルを抜いたり差したりしないでください。

（\*1）：gigabeatの表示画面に、下図のようにインジケータが回転表示しているとき。

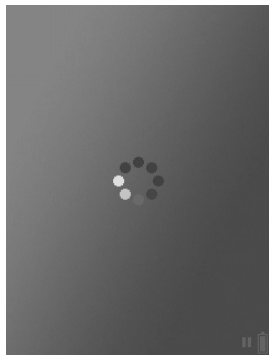

gigabeatのバッテリー残量が少ないときや処理中のときに、パソコンやデジタルカメラなどとUSBで接続したりはずしたりすると、gigabeat内に記録したデータが不良になったり消えたりすることがあります。

# 5 音楽CDの曲をパソコンに取り込む

Windows Media Player 11または10を使って、音楽CDの曲をパソコンに取り込むことができます。パソコンに取り込んだ曲は、gigabeatに転送できます。(→13ページ)

本書ではWindows Media Player 11を使用した場合を説明しています。Windows Media Player 10を使用する場合は、Windows Media Player 10のヘルプをご覧ください。

---

## 1 音楽CDをパソコンのCD-ROMドライブに入れる

---

## 2 Windows Media Player 11を起動する

---

## 3 上部の「取り込み」タブをクリックする

CD内の曲の一覧が表示されます。

最初はすべての曲のチェックボックスにチェックが付いています。

---

## 4 取り込まない曲のチェックボックスをオフにする

リストの一番上にあるチェックボックスにチェックを付けると、すべての曲にチェックを付けたりはずしたりできます。

## 5 [取り込みの開始] ボタンをクリックする

選択した曲の取り込みが始まります。

### 3 [取り込み] タブ

### 4 チェックボックス

### 5 [取り込みの開始] ボタン



## i お知らせ

- 詳しくは、Windows Media Player 11のヘルプをご覧ください。

## 6 データを転送する

Windows Media Player 11または10を使って、パソコン内に入れた音楽、画像、動画（ビデオなど）のデータをgigabeatに転送できます。

本書ではWindows Media Player 11を使用した場合を説明しています。Windows Media Player 10を使用する場合は、Windows Media Player 10のヘルプをご覧ください。

### 1 パソコンとgigabeatを、USBケーブルで接続する

gigabeatが接続されたときに実行する動作を選択する画面が表示されます。

### 2 [デジタルメディアファイルをこのデバイスに同期させます Windows Media Player使用] を選んで [OK] をクリックする

今後gigabeatを接続したときに本画面を表示せず、自動的にWindows Media Player 11を起動させたい場合は、[常に選択した動作を実行する]のチェックボックスにチェックを入れます。

Windows Media Player 11 が起動し、デバイスの設定の画面が表示されます。この画面が表示されない場合は、Windows Media Player 11を起動してください。



## 3 [次へ] をクリックする

Windows Media Player 11 のライブラリに追加するファイルをパソコンの中から検索します。



## 4 検索が終了したら、[次へ] をクリックする

「デバイスを指定してください」の画面が表示されます。  
すでに検索した場合は、手順3と4の操作は必要ありません。

## 5 [キャンセル] をクリックする

(右の上の画面の場合)

ここで[完了]をクリックすると、同期を自動にする設定ができますが、本書では、手動で同期(転送)する方法を説明します。  
あとで、Windows Media Player 11の[同期]タブの下の方の▼をクリックし、[gigabeat\_T Series]の[同期の設定]をクリックして同期を自動にする設定ができます。

(右の下の方の画面の場合)

手動でgigabeatにデータを転送します。  
手順6に進んで下さい。



## 6 Windows Media Player 11の「同期」タブをクリックし、転送（同期）したいデータを選ぶ

「カテゴリの選択」ボタンをクリックし、「音楽」、「画像」、「ビデオ」、「録画されたテレビ」、いずれかの区分から選びます。

## 7 選んだデータを右クリックして表示されるショートカットメニューから「同期リスト」に追加を選ぶ

画面右側の同期リストに、データが追加されます。

右側の同期リストのエリアにドラッグ＆ドロップしても、同期リストに追加できます。



## 8 右下の「同期の開始」ボタンをクリックする

同期が開始されます。

詳しくは、Windows Media Player 11のヘルプをご覧ください。




「同期の開始」／「同期の中止」  
ボタン

# 7 gigabeatの基本操作

## ●スタート画面



スタートボタンを押す

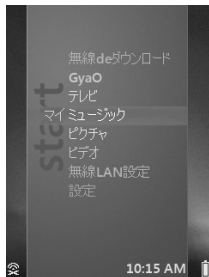

gigabeat の基本となる  
スタート画面です。  
この画面からすべての  
メニューを選ぶことが  
できます。

←バックボタン

ひとつ前の画面に戻ります。



スタートボタン


スタート画面を表示させて、操作  
したいメニューを選びます。

## i お知らせ


- スタート画面から「設定」→「でか文字モード」を選んで、gigabeatの各画面は大きな文字の画面に切り換えることもできます。




## ●項目の選択



プラスボタンの上または下を押すと、選択項目を移動できます。



プラスボタンの左または右を押すと、項目の画面を切り換えられます。

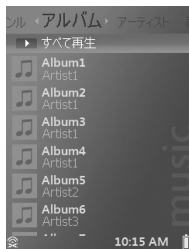

## ●選択項目の決定




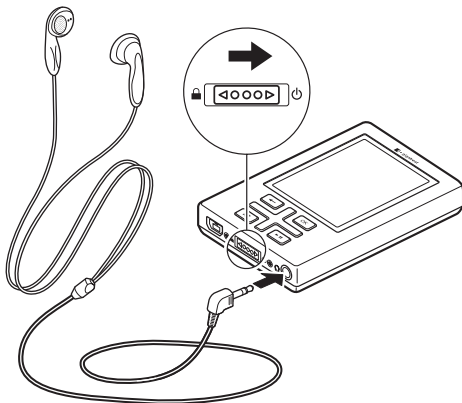
OKボタンを押すと、選んだ項目を実行します。

## 8 音楽を再生する

gigabeat に転送した音楽データの付加情報によって、「曲」、「ジャンル」、「アルバム」、「アーティスト」という分類から、目的の音楽を選ぶことができます。

例：「アーティスト」から曲を選ぶ場合

- 1 ヘッドホン（○）ヘッドホンジャックに接続して、電源を入れる  
ヘッドホンジャックにヘッドホンを接続すると、自動的に電源がはいります。  
すでにヘッドホンが接続されている場合は、 電源スイッチをスライドさせて電源を入れてください。



**2** スタート画面から「マイミュージック」を選んで、OKボタンを押す

**3** プラスボタンの左または右を押して、  
「アーティスト」画面を表示させる

本手順は「アーティスト」から曲を選ぶ場合ですが、ここで「曲」、「ジャンル」、「アルバム」、「再生リスト」を選んでも再生したい曲を選べます。



**4** 聴きたいアーティストを選んで、OKボタンを押す


選んだアーティストのアルバムリスト画面が表示されます。

「すべて再生」を選ぶと、そのリストのすべての曲を再生することもできます。



## 5 聴きたいアルバムを選んで、OKボタンを押す

選んだアルバムの曲リスト画面が表示されます。アルバムにはっていない曲を選ぶこともできます。その曲を選んでOKボタンを押すと、選んだ曲のタイトル画面が表示されます。

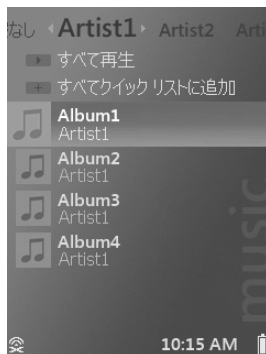


## 6 聴きたい曲を選んで、OKボタンまたは▶||再生／一時停止ボタンを押す

OKボタンを押した場合：


選んだ曲のタイトル画面が表示されますので、もう一度OKボタンを押します。音楽の再生が始まります。

▶||再生／一時停止ボタンを押した場合：  
音楽の再生が始まります。

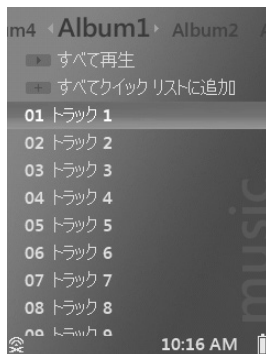

## 再生中画面

音楽の再生中には、次のような3種類の再生中画面と再生画面選択画面、曲の一覧画面、設定画面を表示することができます。3種類の再生中画面と再生画面選択画面は、OKボタンを押して、画面を切り換えます。

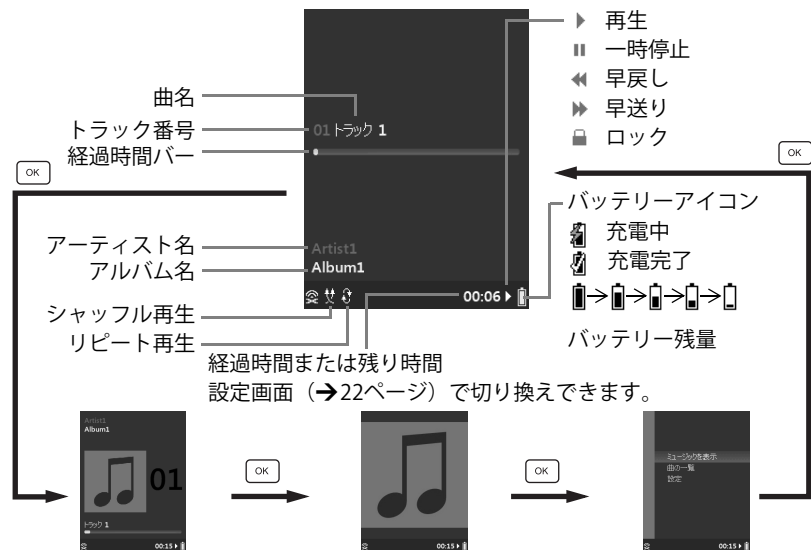


音楽の情報、経過時間または残り時間、経過時間バー、ジャケット写真が表示されます。

大きいジャケット写真、経過時間または残り時間が表示されます。

再生画面選択画面  
[ミュージックを表示]  
を選んでOKボタンを押すと、再生中画面に戻ります。


再生画面選択画面から、[曲の一覧]、[設定] のいずれかを選んでOKボタンを押すと、それぞれの画面を表示できます。

再生画面選択画面

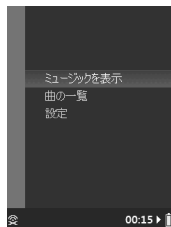

[曲の一覧] を選んで


曲の一覧  
画面

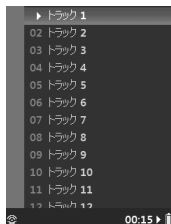

← バックボタンを押すと、  
再生画面選択画面に戻ります。

[設定] を選んで

設定画面

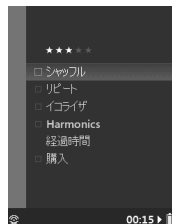

← バックボタンを押すと、  
再生画面選択画面に戻ります。

## 再生中にできること

### 音量を調整する

再生中画面表示中に、プラスボタンの上または下を押す

押すと、音量表示が約1秒間表示されます。押すたびに音量が変わります。

### 一時停止する

▶||再生／一時停止ボタンを押す

再生が一時停止します。もう一度押すと、続きを再生します。

### 曲の頭出し／前後の曲にスキップする

プラスボタンの左を押す

再生中の曲の先頭に戻ります。

音楽データの先頭から2秒以内の場合は、ひとつ前の音楽データの先頭にスキップします。

プラスボタンの右を押す

次の曲にスキップします。

### 早戻し／早送りする

プラスボタンの左を押し続ける

早戻しが始まります。

プラスボタンの右を押し続ける

早送りが始まります。

## 9 フォトを再生する

gigabeat に転送したフォトデータを、保存されているフォルダ、または日付のグループごとに見ることができます。

- 1 スタート画面から「マイピクチャ」を選んで、OKボタンを押す
- 2 プラスボタンの左または右を押して、「フォルダ順」または「日付順」を選ぶ
- 3 表示させるフォルダを選んで、OKボタンを押す

選んだグループにはっているフォトが、縮小表示されます。





#### 4 表示させるフォトを選んで、OKボタンを押す

選んだフォトが全画面に表示されます。

[スライドショー] を選んだ場合は、スライドショーで再生されます。



#### i お知らせ

- フォトの表示中に、プラスボタンの左または右を押して前／後のフォトに切り換えられます。
- フォトの表示中にOK ボタンを押すとフォトの設定画面が表示され、[拡大]を選んでOKボタンを押すと、表示を拡大できます。もう一度OKボタンを押すと、元のサイズに戻ります。
- スライドショーの停止は、▶||再生／一時停止ボタンを押してください。もう一度押すと、スライドショーが再開します。

# 10 ビデオを再生する

gigabeat に転送したビデオデータの情報によって、「日付順」、「名前順」、「ソース順」のそれぞれから目的のビデオデータを選ぶことができます。


- 1 スタート画面から **「マイビデオ」** を選んで、**OKボタン**を押す
- 2 **プラスボタン**の左または右を押して、**「日付順」**、**「ソース順」**、または **「名前順」** を選ぶ

- 3 再生したいビデオを選んで、**OKボタン**を押す

選んだビデオデータのタイトル画面が表示されます。

ビデオデータに局名情報が付加されている場合は、ソース情報として局名情報が表示されます。局名情報が付加されていない場合は「不明なソース」と表示されます。

手順 **3** で、**▶||**再生／一時停止ボタンを押しても、選んだビデオが再生できます。

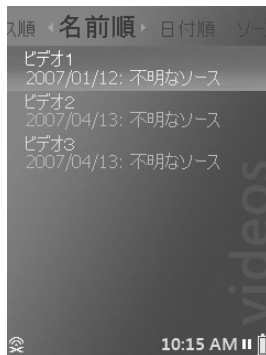

- 4 **「再生」** を選んで**OKボタン**を押す

再生が始まります。

## 再生中にできること

---

### 音量を調整する

---

再生中画面表示中に、プラスボタンの上または下を押す

押すと、音量表示が約1秒間表示されます。押すたびに音量が変わります。

---

### 一時停止する

---

▶ **||再生／一時停止ボタンを押す**

または

**OKボタンを押す**

再生が一時停止します。もう一度押すと、続きを再生します。

---

### 早戻し／早送りする

---

**プラスボタンの左を押す**

約10秒前に戻ります。

押し続けると、早戻しが始まります。

**プラスボタンの右を押す**

約30秒後に進みます。

押し続けると、早送りが始まります。

ボタンを離すと、早戻し／早送りされた場面から再生が始まります。

# 11 ポッドキャストを楽しむ

無線LANのアクセスポイントなどに接続してインターネットに接続し、ポッドキャストをダウンロードできます。

詳しくはPDF版「取扱説明書」の「無線LANを設定する」と「ポッドキャストを楽しむ」をご覧ください。

## 無線LAN電源をオンに設定する

無線LANを使用する場合は、無線LANの電源をオンに設定します。

### 1 スタート画面から「無線LAN設定」を選んで、OKボタンを押す

無線LAN設定のメニュー画面が表示されます。

### 2 「無線LAN電源設定」を選んでOKボタンを押す

無線LAN電源設定の画面が表示されます。

### 3 「オン」を選んでOKボタンを押す

無線LANの電源が、常にオンに設定されます。

無線LANの電源をオンに設定すると、無線LANオフのアイコンから無線LANオンのアイコンに変わります。

無線LANオフ



無線LANオン



## ● お願い

- 無線LANを使用しない場合は、[オフ]に戻してください。電源をいったん切って入れても、[オン]は[オフ]に戻りません。

## ネットワーク（アクセスポイント）を登録する

ご使用のアクセスポイントなどと接続するために設定します。

AOSS対応のAirStation（株式会社バッファロー製のアクセスポイント）をお使いの場合は、AOSSを使って簡単に接続できます。「AOSSを使って接続する」（PDF版「取扱説明書」94ページ）をご覧ください。

### 1 スタート画面から[無線LAN設定]を選んで、OKボタンを押す

無線LAN設定のメニュー画面が表示されます。

### 2 [ネットワーク登録／編集]を選んでOKボタンを押す

ネットワーク一覧画面が表示されます。

### 3 [自動検索]を選んでOKボタンを押す

検索が開始され、見つかったネットワーク（アクセスポイント）の一覧が表示されます。

### 4 接続するネットワーク名（SSID）を選んで、OKボタンを押す


ネットワークの設定画面が表示されます。

## 5 接続の設定をする

各項目で、OKボタンを押してください。押すたびに設定が切り換わります。

アクセスポイントと同じ暗号化の設定、暗号化キーを入力してください。

[ネットワーク名]、[セキュリティの種類]、[暗号化の種類]、[キーインデックス] にチェックがはいっている場合、そこは変更する必要はありません。自動的にアクセスポイントと同じ設定に設定されています。

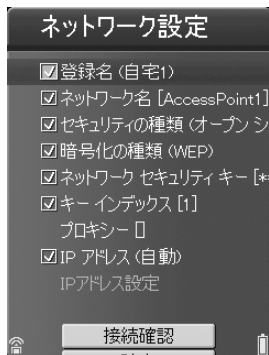

## 6 接続の確認をする

### 1 画面の「接続確認」ボタンを選び、OKボタンを押す

接続確認を実行し、接続結果の確認画面が表示されます。

表示された電波強度のアイコンで、電波の強さも確認できます。

接続できることが確認できた場合は、「接続確認に成功しました。」と表示されます。

エラーメッセージが表示された場合は、「エラーメッセージ (本体)」の「無線LAN操作時」(PDF版「取扱説明書」133ページ) をご覧ください。

### 2 OKボタンを押す

確認画面が消えます。

- 
- 7** 画面のいちばん下にある**〔確定〕** ボタンを選び、**OK**ボタンを押す  
設定したネットワークがgigabeatに登録されます。
- .....

**i** お知らせ

- ネットワーク（SSID）が検索できない場合などは、手動で接続したいネットワークの登録もできます。手順**3**で、**〔手動設定〕**を選び、表示された接続設定画面で、接続したいネットワーク名とその暗号化の設定などを入力してください。
  - 公衆無線LANサービスのBBモバイルポイント、ホットスポット、Mzoneに接続する場合は、「公衆無線LANサービスへの接続を登録する」（PDF版「取扱説明書」95ページ）をご覧ください。
- .....

## ポッドキャスト番組を登録する

ダウンロードしたいポッドキャスト番組を登録します。


- 
- 1** スタート画面から**〔無線deダウンロード〕**を選んで、**OK**ボタンを押す

番組一覧画面が表示されます。

- 
- 2** **〔番組の追加登録〕**を選んで**OK**ボタンを押す

選択メニューが表示されます。

**3** **「プリセットから選択」を選んでOKボタンを押す**

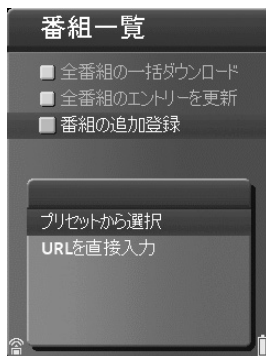

**4** **「最新の情報に更新」を選んでOKボタンを押す**

ネットワークに接続し、ダウンロードが開始されます。

ダウンロードが終了すると、カテゴリの一覧画面が表示されます。

ネットワークの選択画面が表示された場合は、ネットワークを選んでOKボタンを押してください。

**5** **カテゴリを選んでOKボタンを押す**

選んだカテゴリのポッドキャスト番組の一覧画面が表示されます。



## 6 登録したいポッドキャスト番組を選んで、OKボタンを押す

選んだポッドキャスト番組が登録されます。

番組一覧画面に戻るには ←バックボタンを2回押します。



### i お知らせ

- 手順 3 で、[URL を直接入力] を選び、ポッドキャストの URL を直接入力してもポッドキャスト番組を登録できます。ポッドキャスト用の URL は、パソコンでポッドキャストの番組サイトに接続し、そのページ内の [RSS] などのボタンをクリックしたときに表示されるページのアドレスです。

## ポッドキャストをダウンロードする

登録したポッドキャスト番組に接続し、エントリーをダウンロードできます。

### 1 スタート画面から「無線deダウンロード」を選んで、OKボタンを押す

番組一覧画面が表示されます。

### 2 接続したいポッドキャスト番組を選んで、OKボタンを押す

選択メニューが表示されます。

### 3 「番組のエントリーを表示」を選んでOKボタンを押す

### 4 「エントリー一覧の更新」を選んでOKボタンを押す

ネットワークに接続し、エントリー一覧の更新が開始されます。


更新が終了すると、選んだポッドキャスト番組のエントリー一覧画面が表示されます。

ネットワークの選択画面が表示された場合は、ネットワークを選んでOKボタンを押してください。

## 5 ダウンロードしたいエントリーを選んで、OKボタンを押す

ダウンロードが開始されます。

ダウンロードが終了すると、登録完了の画面が表示されます。

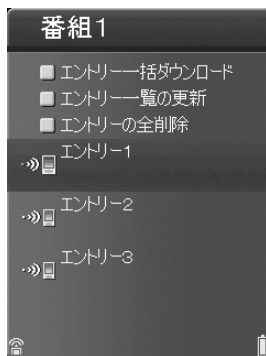

## 6 OKボタンを押す

登録完了の画面が消えます。

## ダウンロードしたエントリーを再生する

### 1 スタート画面から「無線deダウンロード」を選んで、OKボタンを押す

番組一覧画面が表示されます。

### 2 聴きたいポッドキャスト番組を選んで、OKボタンを押す

選択メニューが表示されます。

### 3 「番組のエントリーを表示」を選んでOKボタンを押す

選んだポッドキャスト番組のエントリー一覧画面が表示されます。

### 4 聴きたいエントリーを選んでOKボタンを押す

再生画面が表示され、選んだエントリーが再生されます。

また、ダウンロードしたエントリーは、「音楽を再生する」(→18ページ)と同様に曲を選んで聴くこともできます。

ジャンル名： 無線deダウンロード  
アーティスト名： ポッドキャスト番組名  
アルバム名： ポッドキャスト番組名  
曲名： エントリー名

### i お知らせ

- WMV データのエントリーをダウンロードした場合は、「ビデオを再生する」(→26ページ)と同様に、「マイビデオ」から選んで再生できます。


# 12 もっとgigabeatを楽しむ

## 設定を変える

gigabeat では、音楽、画像の再生方法、画面の表示形式を変更することができます。現在の設定を確認したり、お好みに合わせて設定を変更できます。

**1** スタート画面から「設定」を選んで、OKボタンを押す

**2** 確認、変更したい設定メニューを選んで、OKボタンを押す

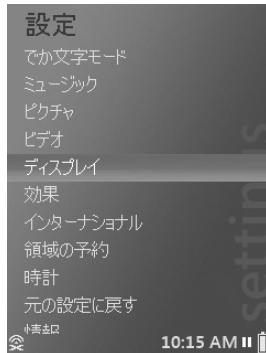

**3** 確認、変更したい項目を選んで、OKボタンを押す



#### 4 設定を変更する場合は、プラスボタンの上または下を押して設定値を選び、OKボタンを押す

変更しない場合は、←バックボタンを押してください。元の画面に戻ります。

- ① 参照：「gigabeatの表示を変える」(PDF版「取扱説明書」114ページ)  
「操作設定を変える」(PDF版「取扱説明書」122ページ)

他の機能（Windows XP Media Center Editionで録画したテレビ番組を見るなど）についてはPDF版「取扱説明書」をご覧ください。

異常があった場合、下図のようなエラーメッセージが表示されます。このときはリセットをしてください。(PDF版「取扱説明書」140ページ)

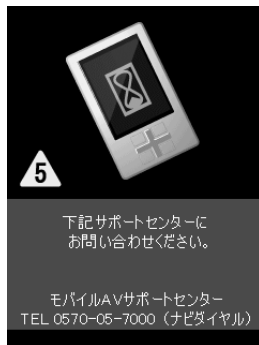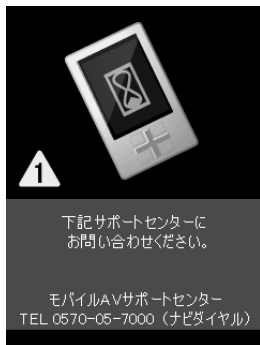

リセット後、電源を入れるとスタート画面が表示されます。  
スタート画面が表示されずエラーメッセージに戻ってしまう場合は、モバイルAVサポートセンター（→40ページ）にご相談ください。

---

## 商標について

---

- gigabeatは株式会社東芝の登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windowsロゴ、Windows Vista、Windows Media、Windows Mobileは米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Adobe、Adobeロゴ、Readerは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
- Macintoshは、Apple Inc.の登録商標です。
- AirStation、AOSSは株式会社バッファローの商標です。
- BBモバイルポイントはソフトバンクテレコム株式会社の商標です。
- ホットスポットはNTTコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- Mzoneは株式会社NTTドコモの登録商標です。
- GyaOは株式会社USENの登録商標です。
- 取扱説明書に記載の商品の名称は、それぞれ各社が登録商標または商標として使用している場合があります。

---

## 著作権について

---

- お客様が記録したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法によって、その著作者および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰の適用を受けます。本製品を使用して複製などをする場合には、著作権法を遵守の上、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。

---

## データについて

---

- 本製品やパソコンの不具合で、オーディオデータやその他のデータが破損または消去された場合、そのデータ内容の補償はできません。

## ホームページのご案内

ホームページからサービス・サポートを含む最新の情報を発信しています。  
ホームページもご覧ください。

<http://www.gigabeat.net/>

# 「モバイルAVサポートセンター」

使いかた、修理、故障、アプリケーションソフトに関するお問い合わせ窓口

**TEL:0570-05-7000 (ナビダイヤル)**

FAX:03-3258-0470

受付時間:月～土 10:00～20:00 (祝祭日、年末年始等、当社休業日を除く)

株式会社 **東芝**

デジタルメディアネットワーク社

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1

\*所在地は変更になることがありますのでご了承ください。

©TOSHIBA CORPORATION 2008

無断複製および転載を禁ず



**R2100**

この製品は大豆インクを使用しています。この製品は環境にやさしい製品です。

形名 MET401/MET802

Printed in China

GX1C000K9113/PX1C000K91AD

